


- (SK)
- (PL)
- (E)
- (F)
- (I)
- (DK)
- (S)
- (RUS)


PALUBNÝ POČITAČ TC-6/TC-6P
 KOMPUTER POKLADOWY TC-6/TC-6P
 COMPUTADOR DE TABLERO TC-6/TC-6P
 ORDINATEUR DE BORD TC-6/TC-6P
 COMPUTER DI BORDO TC-6/TC-6P
 COCKPITS DISPLAY TC-6/TC-6P
 DATOR FÖR INSTRUMENTBRÄDA TC-6/TC-6P
 БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР TC-6/TC-6P

PREHLAD OVLÁDANÍ
 PRZEGLĄD STEROWANIA
 REVISTA DE SELECCIONES
 PRÉCIS DE LA COMMANDE
 SOMMARIO DEL COMANDO
 BETJENINGSOVERSIGT
 ÖVERSIKT AV FUNKTIONER
 ПЕРЕЧЕНЬ УПРАВЛЕНИЙ

ŠKODA FELICIA

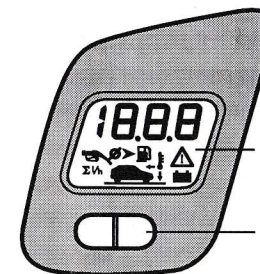

- 1 - displej LCD
- 1 - monitor LCD
- 1 - pantalla LCD
- 1 - écran LCD
- 1 - il LCD display
- 1 - display LCD
- 1 - display LCD
- 1 - дисплей
- 2 - ovládacie tlačítko
- 2 - przycisk sterujący
- 2 - botón de mando
- 2 - poussoir de commande
- 2 - il pulsante di comando
- 2 - styrknapp
- 2 - styrknapp
- 2 - клавиша управления

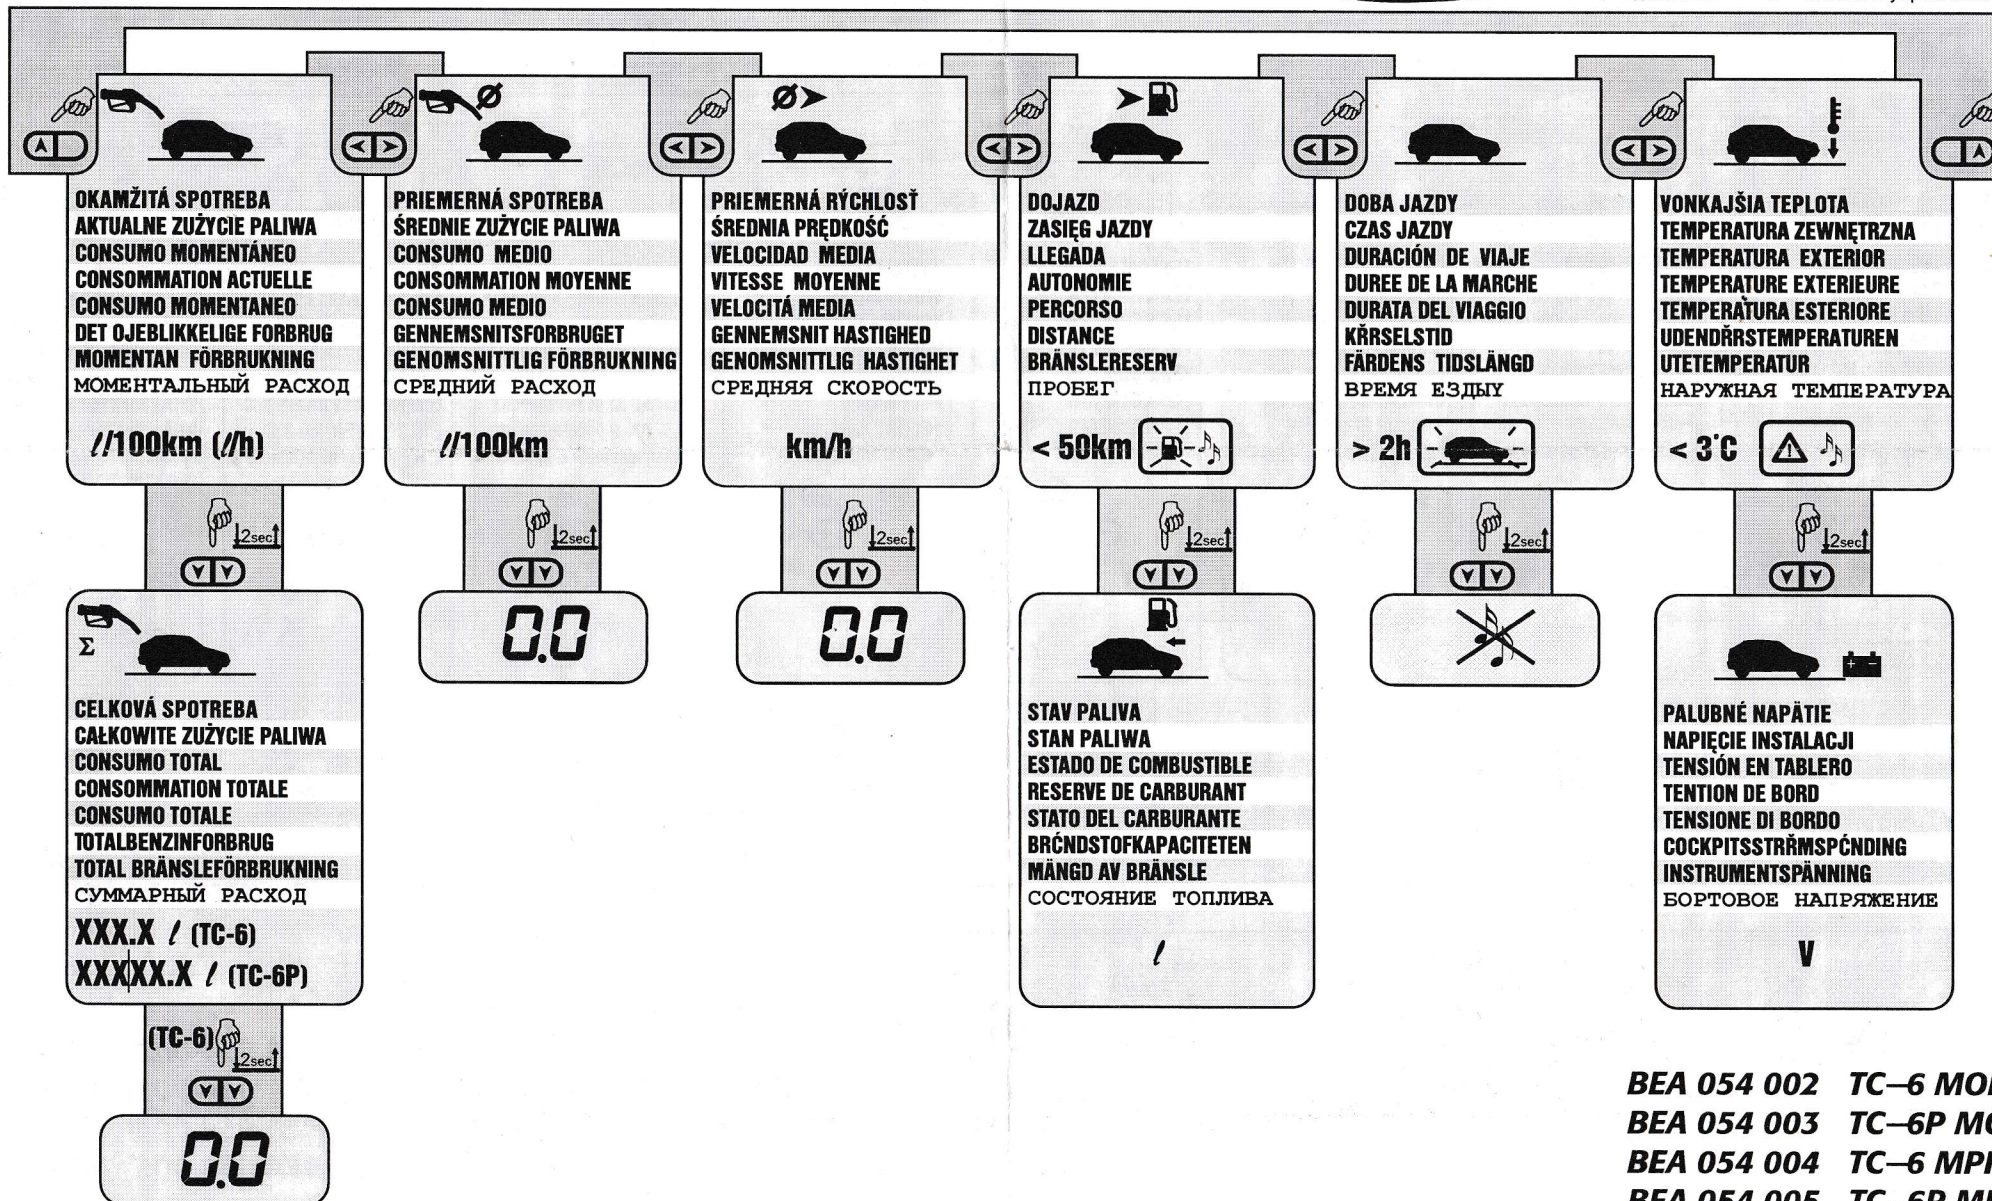


BEA 054 002 TC-6 MONO
 BEA 054 003 TC-6P MONO
 BEA 054 004 TC-6 MPI
 BEA 054 005 TC-6P MPI


SK
PL
E
F
I
DK
S
RUS

PALUBNÝ POČÍTAČ TC-6/TC-6P
KOMPUTER POKLADOWY TC-6/TC-6P
COMPUTADOR DE TABLERO TC-6/TC-6P
ORDINATEUR DE BORD TC-6/TC-6P
COMPUTER DI BORDO TC-6/TC-6P
COCKPITS DISPLAY TC-6/TC-6P
DATOR FÖR INSTRUMENTBRÄDA TC-6/TC-6P
БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР TC-6/TC-6P

NASTAVENIE
REGULACJE
AJUSTE
AJUSTAGE
PUNTAMENTO
INDSTILLING
INSTÄLLNING
УСТАНОВКА

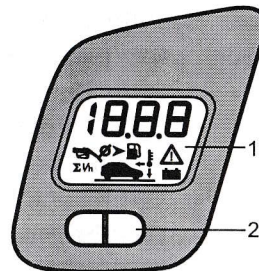

- 1 - displej LCD
- 1 - monitor LCD
- 1 - pantalla LCD
- 1 - écran LCD
- 1 - il LCD display
- 1 - display LCD
- 1 - display LCD
- 1 - дисплей
- 2 - ovládacie tlačítko
- 2 - przycisk sterujący
- 2 - botón de mando
- 2 - poussoir de commande
- 2 - il pulsante di comando
- 2 - styreknapp
- 2 - styrknapp
- 2 - клавиша управления

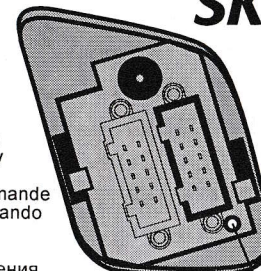

- 3 - Korekčné tlačítko "CORR."
- 3 - Przycisk korekcyjny "CORR."
- 3 - Botón de corrección "CORR."
- 3 - Poussoir de correction "CORR."
- 3 - Il pulsante di correzione "CORR."
- 3 - Korrigeringsknapp "CORR."
- 3 - Korrekturknapp "CORR."
- 3 - Клавиша коррекции "CORR."

ŠKODA FELICIA

TC-6P

2sec

CORR.

TYP MOTORA
TYP SILNIKA
TIPO DE MOTOR
TYPE DE MOTEUR
TIPO DEL MOTORE
MOTORTYPE
TYP AV MOTOR
ТИП ДВИГАТЕЛЯ

40 kW 640
50 kW 650
40 kW 13
50 kW 16

PRIETOKOMER
PRZEPŁYWOMIERZ
REGISTRADOR DE CANTIDAD DE PASO
DEBIMETRE
FLUSSOMETRO
GENNEMGANGMALER
FLÖDEMÄTARE
ДАТЧИК ПРОТЕКАНИЯ

-8 ... +7 %

PALIVOMER
PALIOMIERZ
CONTADOR DE COMBUSTIBLE
INDICATEUR DE CARBURANT
INDICATORE DEL CARBURANTE
BRAENDSTOFMALER
BRÄNSLEMÄTARE
ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОПЛИВА

-4.0 ... +3.5 %

TEPLOMER
TERMOMETER
TERMÓMETRO
THERMOMETRE
TERMOMETRO
TERMOMETER
TERMOMETER
ТЕРМОМЕТР

-4.0 ... +3.5 °C

VOLTMETER
WOLTMIERZ
VOLTÍMETRO
VOLTÍMETRO
VOLTMETRE
VOLTMETRO
VOLTALER
VOLTMETER
ВОЛЬТМЕТР

ZOBRAZENIE Ø SPOTREBY
WYŚWIETLANIE Ø ZUŻYCIA
FIGURACIÓN DEL CONSUMO Ø
AFFICHAGE DE LA CONSOMMATION Ø
VISUALIZZAZIONE DEL CONSUMO Ø
VISING AF Ø FORBRUGET
BILD PA Ø FÖRBRUKNING
ИЗОБРАЖЕНИЕ Ø РАСХОДА

0.0 0.00

SIGNALIZÁCIA 3'C
SYGNALIZACJA 3'C
SEÑALACIÓN 3'C
SIGNALISATION 3'C
SEGNALAZIONE 3'C
UDENDORSVARME 3'C
SIGNALISERING 3'C
СИГНАЛИЗАЦИЯ 3'C

OFF ON

PALIVOMER
PALIOMIERZ
CONTADOR DE COMBUSTIBLE
INDICATEUR DE CARBURANT
INDICATORE DEL CARBURANTE
BRAENDSTOFMALER
BRÄNSLEMÄTARE
ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОПЛИВА

F95 F96
< 2/96 2/96 >

TC-6P

2sec

CORR.


cod 000

000

000

ZADANIE PRÍSTUPOVÉHO KÓDU TC6-P
WPROWADZENIE KODU DOSTĘPU TC6-P
IMPOSICIÓN DE CONTRACIFRA TC6-P
INTRODUCTION DU CODE D'ACCÈS TC6-P
COMMISSIONE DEL CODICE D'ENTRATA TC6-P
INDRETNING AF ADGANGSKODEN TC6-P
INSTÄLLNING AV INTRÄDESKODEN TC6-P
ВВЕДЕНИЕ КОДА ДОСТУПА TC6-P

TC-6P

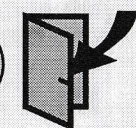

BEA 054 002 TC-6 MONO
BEA 054 003 TC-6P MONO
BEA 054 004 TC-6 MPI
BEA 054 005 TC-6P MPI